

SCANSONIC D100



DE Bedienungsanleitung

Inhalt

- 02 INHALT
- 03 INFORMATIONEN
- 04 GERÄTEFRONT UND -RÜCKSEITE ÜBERSICHT
- 06 ANSCHLUSS IHRES RADIOS
- 06 BEDIENUNG IHRES RADIOS – DAB
- 07 AUSWAHL EINES SENDERS – DAB
- 07 INFORMATIONSDIENSTE – DAB
- 08 BEDIENUNG IHRES RADIOS – UKW
- 08 ANZEIGEMODI – UKW
- 09 MANUELLE UHREINSTELLUNG
- 09 WECKEINSTELLUNG
- 09 EINSCHLAFUNKTION
- 10 SCHLUMMER-EINSTELLUNG, EQ-EINSTELLUNG
- 10 KONTRAST-EINSTELLUNG, ZURÜCKSETZEN DES RADIOS
- 11 SPEZIFIKATION

Informationen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen DAB+ Radio.

Bitte nehmen Sie sich eine Moment Zeit und lesen Sie dieses Handbuch.

Sicherheitshinweise.

Bitte bewahren Sie diese Hinweise für den späteren Gebrauch auf.

- Stellen Sie das Radio auf einer ebenen Standfläche auf.
- Setzen Sie Scansonic D100 nicht hoher Luftfeuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Schmutz, starken Erschütterungen oder extremen Temperaturen aus.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Lassen Sie Reparaturen am Scansonic Radio nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Ebenso gilt dies für Wartung und Reparatur, sofern erforderlich. Auch hierzu ist nur Fachpersonal befugt.
- Benutzen Sie ein trockenes oder nur leicht angefeuchtetes flusenfreies Tuch zum Reinigen des Gehäuses. Benutzen Sie keine starken oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Radio eindringen. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

Ziehen Sie in folgenden Fällen den Netzstecker:

- Fremdkörper oder Flüssigkeiten sind in den Radio eingedrungen.
- Der Radio funktioniert nicht wie gewöhnlich.
- Wenn das Gehäuse beschädigt wurde.
- Wenn Schäden am Stecker oder am Netzkabel vorliegen.
- Wenn das Radio für längere Zeit nicht benutzt wird.


Haftungsausschluss

Trotz aller Sorgfalt können wir nicht dafür garantieren, dass alle technischen Daten korrekt, vollständig und aktuell sind. Wir, Scansonic, behalten uns das Recht auf nachträgliche technische Änderungen ohne gesonderten Hinweis vor.


SCANSONIC

D100


Gerätefront

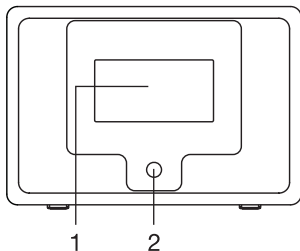

Geräterückseite

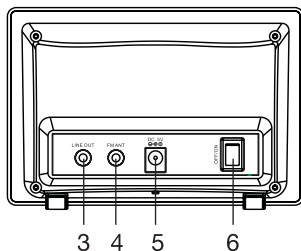

Fernbedienung

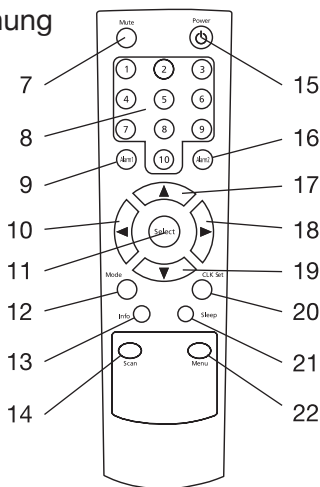

- 01 **Bildschirm**
- 02 **IR-Sensorfenster**
- 03 **Line-Ausgang**
- 04 **Antenne**
- 05 **Netzteileingang**
- 06 **ON/OFF**
- 07 **Mute** Stummschaltung
- 08 **0-10** Zifferntasten für Senderspeicher
- 09 **Alarm 1** Alarm einstellen
- 10 **◀** Vorherigen Sender, Frequenz oder Option aufrufen
- 11 **Select** Auswahl- und Bestätigungstaste
- 12 **Mode** DAB und UKW umschalten
- 13 **Info** Informationen anzeigen
- 14 **Scan** Sendersuche DAB und UKW
- 15 **Power** Ein- und ausschalten (Standby)
- 16 **Alarm 2** Alarm einstellen
- 17 **▲** Lautstärke erhöhen
- 18 **▶** Nächsten Sender, Frequenz oder Option aufrufen
- 19 **▼** Lautstärke verringern
- 20 **CLK Set** Uhrzeit einstellen
- 21 **Sleep** Sleeptimer einstellen
- 22 **Menu** Einstellungsmenü aufrufen

Erste Schritte

- 01** Schließen Sie das Radio über das Netzteil an der Steckdose an und schalten Sie es mit dem Hauptschalter auf der Rückseite ein, folgende Anzeige erscheint im Display:



Im Standby-Modus zeigt die Uhr „00:00“ an.

- 02** Beim ersten Einschalten des Radios wird nach allen verfügbaren DAB-Sendern gesucht.



Nach der automatischen Sendersuche wird der erste Sender (in alphabetischer Reihenfolge).

- 03** Mit „Power“ schalten Sie das Radio aus (Standby-Modus), die Hintergrundbeleuchtung erlischt.

Tipps: 1. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt ebenfalls nach 20 Sekunden, wenn keine weitere. Schalten Sie das Radio ein, bevor Sie andere Tasten drücken.

2. Hatten Sie das DAB-Radio zuvor bereits benutzt, so stellen Sie es mit der Rückstellung zu den Werkseinstellungen zurück.

Modus

- 01** Das Radio hat zwei Betriebsmodi:
- ☐ DAB radio
 - ☐ FM radio
- 02** Mit „Mode“ schalten Sie zwischen UKW und DAB um.

DAB-Radio

- 01** Drücken Sie „Mode“, bis im Display ein DAB-Sender angezeigt wird.
- 02** Hatten Sie noch keine DAB-Sender gespeichert, so erfolgt automatisch ein „Full Scan“ nach DAB-Sendern.
- 03** Nach der automatischen Sendersuche wird der erste Sender (in alphanumerischer Reihenfolge) wiedergegeben.
Waren bereits DAB-Sender gespeichert, so wird der zuletzt eingestellte Sender wiedergegeben.

Menütaste

Das Menü ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Einstellungen für das DAB-Radio. Drücken Sie „Menu“ und dann „◀“ oder „▶“ zur Auswahl einer der folgenden Optionen:

- ☐ Manual tune
- ☐ Contrast Settings
- ☐ System reset
- ☐ Software version



● Automatische Sendersuche

- 01 Alle Kanäle von 5A bis 13F werden durchsucht.
- 02 Halten Sie „Scan“ für einen „Full Scan“ gedrückt.

● Manuelle Sendersuche

- 01 Drücken Sie „Menu“ zum Aufrufen der „Manual tune“.
- 02 Drücken Sie „Select“ zur Bestätigung, das DAB-Radio beginnt mit der „Manual tune“ und zeigt sie im Display an.



- 03 Drücken Sie „◀“ oder „▶“, um die Frequenzen zu durchlaufen.
- 04 Die Sender werden automatisch im Frequenzband empfangen.
- 05 Wird ein Sender empfangen, so wird er angezeigt. Drücken Sie „Select“, um die Senderliste aufzurufen.
- 06 Drücken Sie „Select“, um den gewünschten Sender einzustellen.
- 07 Wiederholen Sie die Schritte 1-6, um einen anderen Sender einzustellen.

Einstellungen

Ihnen stehen 3 Optionen zur Auswahl:

- ☐ Contrast
- ☐ System reset
- ☐ Software version

● Kontrast

- 01 Alle Kanäle von 5A bis 13F werden durchsucht.
- 02 Halten Sie „Scan“ für einen „Full Scan“ gedrückt.

● Rückstellung

Das DAB-Radio kann jederzeit zu den Werkseinstellungen zurückgestellt werden. Nach der Rückstellung erfolgt automatisch eine automatische Sendersuche.

- 01 Wählen Sie „System reset“.
- 02 Drücken Sie „Select“, um die Rückstellung zu bestätigen.

Hinweis: Alle personalisierten Einstellungen werden gelöscht, einschließlich Senderspeicher und Alarm.

● Softwareversion

- 01 Drücken Sie „◀“ oder „▶“ zur Anzeige der Softwareversion.
Hinweis: Zum Verlassen des Einstellungsmenüs drücken Sie erneut „MENU“.

Sleep

Hier stellen Sie den Sleptimer ein.

- 01 Drücken Sie „Sleep“ zur Anzeige der automatischen Abschaltzeit.



- 02 Zum Einstellen des Sleptimers halten Sie „Sleep“ gedrückt, dann drücken Sie „◀“ oder „▶“, um die Zeit einzustellen (AUS, 10, 30, 60, 90 Minuten). Anschließend drücken Sie „Select“ zur Bestätigung.



- 03** Zum Ausschalten der automatischen Abschaltung wählen Sie OFF (AUS).

Alarmtasten

Hier stellen Sie die Weckzeit ein oder Sie überprüfen die eingestellte Weckzeit.

- 01** Drücken Sie „Alarm 1/2“ zur Anzeige von.



Als Weckton stehen Ihnen „TONE 1“ und „TONE 2“ zur Verfügung.

- 02** Halten Sie „Alarm 1/2“ gedrückt, um den Alarm einzustellen.



- 03** Drücken Sie „◀“ oder „▶“ zur Auswahl von „OFF/Beep/DAB/FM“. Sie können „Beep tone type 1 or 2“ oder „DAB/FM preset station“ als Weckalarm wählen.

Hinweis: Bei Auswahl von DAB als Weckalarm, jedoch keinem gespeicherten DAB-Sender, werden Sie mit dem Summer geweckt.

- 04** Nach der Auswahl des Weckalarms wählen Sie die Weckfrequenz:
Täglich: Sie werden täglich geweckt
Wochentags: Sie werden an jedem Wochentag (montags bis freitags) geweckt
Wochenende: Sie werden samstags und sonntags geweckt
Einmal: Sie werden nur einmal geweckt
- 05** Stellen Sie die „Hour“ ein. Zum Einstellen der „Hour“ drücken Sie „◀“ oder „▶“ und dann *Select* zur Bestätigung. Dann stellen Sie die „Minute“ ein.
- 06** Stellen Sie die „Hour“ mit „◀“ oder „▶“ ein und drücken Sie „Select“ zur Bestätigung.
- 07** Zum Einstellen der Alarmlautstärke drücken Sie „◀“ oder „▶“.
- 08** Nach Beendigung der Einstellungen ist der Alarm aktiviert.
- 09** Zum Deaktivieren des Alarms drücken Sie wieder die Alarmtaste.

Informationen anzeigen

Während des Hörens von DAB-Sendern können Sie auf der unteren Displayzeile Informationen anzeigen. Diese werden vom Sender übertragen. Mit „Info“ durchlaufen Sie die Anzeigen im DAB-Modus oder UKW-Modus mit RDS-Empfang.

- **Dynamic Label Segment (DLS)** – Dies ist der Lauftext des Senders. Informationen können der Sendername, Interpret oder Musiktitel sein, auch der Name des DJs oder Kontaktinformationen zum Sender
- **Frequenz:** z.B. 174,928 MHz
- **Sendername**
- **Uhrzeit und Datum:** durch Sender übertragen
- **Program Type (PTY):** Anzeige der Art des Programms, beispielsweise „Popmusik“
- **Audioformat:** beispielsweise Stereo 192 kbps

Senderspeicher einstellen

Hier werden Sender für einfachen Zugriff gespeichert. Bis zu 10 DAB-Sender können gespeichert werden.

- 01** Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- 02** Halten Sie die Nummer des Senderspeichers (1-10) für den Sender gedrückt.
- 03** Im Display wird „Preset X Saved“ angezeigt. Der Sender wurde erfolgreich unter dem gewählten Senderspeicher abgelegt.

Senderspeicher aufrufen

Zum Aufrufen eines gespeicherten Senders gehen Sie wie folgt vor.

- 01** Drücken Sie die Senderspeichernummer (1-10) des gewünschten Senders, damit ruft das DAB-Radio den entsprechenden Sender auf.
- 02** Ist in diesem Senderspeicher keine Frequenz abgelegt, so wird im LCD-Display, „Preset X Free“ angezeigt.

UKW-Radio

- 01** Schalten Sie das Radio ein.
- 02** Ist es bereits im Standby-Modus, so drücken Sie einfach „Power“.
- 03** Drücken Sie „Mode“, bis der UKW-Modus im LCD-Display angezeigt wird.



Menütaste

Mit dem Menü konfigurieren Sie die Einstellungen des UKW-Radios. Drücken Sie „Menu“, dann drücken Sie oder zur Auswahl von:

- Contrast Setting
- System reset
- Software version

Drücken Sie „Select“ zum Umschalten zwischen „Mono“ und „Auto“. Bei Empfang eines Stereosignals wird der Sender in Stereo wiedergegeben, anderenfalls in Mono. Anderenfalls wird der Ton in Mono wiedergegeben.

- Software-Version und Systemrückstellung entsprechen Kapitel DAB.

Manuelle Sendersuche

Zur manuellen Sendersuche gehen Sie wie folgt vor.

- 01** Drücken Sie „◀“ oder „▶“.
- 02** Drücken Sie „▶“, um im Frequenzband mit 0,05-MHz-Schritten abwärts zu suchen.
- 03** Drücken Sie „◀“, um im Frequenzband mit 0,05-MHz-Schritten aufwärts zu suchen.

Automatische Sendersuche

Hier können Sie UKW-Sender automatisch suchen.

- 01** Drücken Sie „Scan“, damit durchsucht das Radio das Frequenzband in 0,05-MHz-Schritten, bis ein Sender gefunden wurde.
- 02** Zur Unterbrechung der automatischen Sendersuche drücken Sie erneut „◀“ oder „▶“.

Informationen anzeigen

Mit „INFO“ ändern Sie die Anzeige der Informationen auf der zweiten Zeile des Displays, wenn Sie einen UKW-Sender hören.

Im UKW-Modus empfängt das Radio RDS-Informationen.

RDS-Informationen umfassen:

- Informationen
- Audioformat
- Program Type (PTY): Anzeige der Art des Programms, beispielsweise „Popmusik“
- Radiotext: Informationen in Laufschrift, die vom Sender übertragen werden
Informationen können der Sendername, Interpret oder Musiktitel sein, auch der Name des DJs oder Kontaktinformationen zum Sender
- Uhrzeit und Datum

Senderspeicher einstellen

Hier werden Sender für einfachen Zugriff gespeichert. Bis zu 10 UKW-Sender können gespeichert werden.

Die Einstellung erfolgt, wie unter DAB-Radio beschrieben.

Senderspeicher aufrufen

Die Einstellung erfolgt, wie unter DAB-Radio beschrieben.